TECNO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MICRO-ONDAS COM GRILL
(DE EMBUTIR)

TM25EXDA2

INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS FORNOS COMBINADOS

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FORNO MICRO-ONDAS COM GRILL
(DE EMBUTIR)
TECNO

Built-in - Embutir

Prezado Cliente

Muito obrigado por ter escolhido um produto da marca **TECNO**.
Para otimizar o uso do seu novo produto lhe recomendamos a leitura atenta desse Manual de Instruções.
O Manual de Instruções é um guia eficaz para a instalação, para o uso e para a manutenção deste seu novo produto.

Boa leitura!

LOFRA Sud America Ltda.

ÍNDICE

Segurança	4
Reduzindo-se o risco de ferimentos – Aterramento	7
Característica e Dimensões	8
Instalação	9
Preparação do Móvel	10
Instalação do Forno	11
Instalação Elétrica	12
Limpeza e Manutenção	13
Materiais que você pode usar no Micro-Ondas	15
Materiais que você NÃO pode usar no Micro-Ondas	16
Conhecendo o seu Micro-Ondas	17
Instalação do Prato Giratório	18
Painel de Controle	19
Informações e Legenda dos Indicadores do Display	20
Instruções de Uso	21
Ajuste do Relógio	21
Cozinhando com Micro-Ondas	21
Cozinhando com Grill	23
Cozinhando Combinadamente (Grill + Micro-Ondas)	24
Início Rápido	26
Degelo por Peso	26
Degelo por Tempo	27
Conta-Minutos Auxiliar de Cozimento	27
Cozimento Automático	27
Tabela de Cozimento Automático	28
Multi-Ajustes de Cozimento Simultâneo	29
Bloqueando o Painel de Controle (função Crianças)	30
Certificado de Garantia	31
Área para Anotações	33

SEGURANÇA

Antes de iniciar a utilização do forno, recomendamos que leia atentamente as orientações contidas neste Manual de Instruções, isto garantirá uma utilização racional e segura do seu novo aparelho, bem como, informações de fundamental importância para sua instalação, limpeza e manutenção.

⚠ **Este equipamento foi projetado para uso DOMÉSTICO.**

⚠ **IMPORTANTE!**

O uso impróprio do aterramento poderá resultar em choque elétrico. Sempre ligar o forno em uma tomada com um ATERRAMENTO eficiente.

Todas as operações de instalação, regulagem e de manutenção devem ser executadas por profissionais habilitados de acordo com as informações contidas neste Manual e de acordo com as Normas vigentes neste país. A TECNO exime-se de qualquer responsabilidade pelo descumprimento desta exigência.

- Os dados relativos ao modelo, características técnicas e número de série do aparelho encontram-se na Etiqueta de Identificação, fixada no produto.
- Não remova a Etiqueta de Identificação do aparelho, esta assegura a garantia, a rastreabilidade e as informações pertinentes para a eventualidade de possíveis manutenções.
- Quando acionar a Assistência Técnica Autorizada **TECNO**, tenha a mão a Nota Fiscal de aquisição do produto, ela é necessária para a efetivação da garantia do aparelho.

⚠ **Antes de executar qualquer manutenção ou regulagem certifique-se que a energia elétrica de alimentação do aparelho foi interrompida. Caso haja a necessidade de substituição de componentes e/ou acessórios, usar exclusivamente peças originais TECNO. Para qualquer intervenção técnica acionar somente o Serviço Autorizado TECNO.**

- Recomenda-se conservar o Manual de Instruções próximo ao forno, de modo que possa sempre ser consultado, seja para sua operação ou manutenção e ainda para controlar a periodicidade da manutenção preventiva. Periodicidade recomendada – anual.
- Antes de usar o aparelho pela primeira vez, interrompa o fornecimento de energia elétrica do forno, desligando o disjuntor, isto deve se repetir sempre que for necessário limpar ou realizar qualquer limpeza no forno. Remova eventuais fragmentos de embalagem e de acessórios e realize a limpeza interna do forno com um pano úmido embebido em água morna e detergente neutro, enxugando-o em seguida com um pano bem seco. Os acessórios também devem ser lavados com água morna e detergente neutro e secados completamente com pano macio ou na lava-louças.

⚠ **Fique atento para que as crianças não toquem na superfície do aparelho e nem permaneçam próximo do produto quando estiver quente, em funcionamento ou já desligado.**

⚠ **Não se deve apoiar ou encostar recipientes e alimentos sobre a porta aberta do forno, este ato pode causar sérios danos às dobradiças do forno e causar vazamento de micro-ondas.**

⚠ **Quando estiver fazendo uso de óleos e gorduras nas receitas, observe atentamente o processo de cocção de tempo em tempo, pois estes ingredientes são altamente inflamáveis, gerando risco de incêndio.**

Instruções de Segurança sobre micro-ondas

- Alimentos/líquidos aquecidos em recipientes herméticos (fechados), podem provocar explosão dentro do micro-ondas.
- Ao aquecer líquidos, existe a possibilidade do fenômeno de erupção retardada. Isto ocorre quando retiramos o liquido aquecido imediatamente após o término do tempo de aquecimento. Aguarde alguns segundos após o término do aquecimento para abertura e remoção do recipiente.
- Mamadeiras e alimentos infantis devem ser agitados/mexidos e provados antes do consumo, evitando queimaduras.
- É recomendada somente a utilização de utensílios e recipientes especificados para micro-ondas.

- Ao aquecer alimentos em recipiente de plásticos ou de papel, sempre observar o alimento durante o preparo devido a possibilidade de pegar fogo.
- A utilização de metais dentro do micro-ondas pode gerar faíscas e possíveis danos ao produto.
- A utilização de recipientes com bordas decorativas metálicas também pode gerar faíscas dentro do micro-ondas.
- É recomendada a utilização de luvas para o manuseio de recipientes quentes e assim evitar-se possíveis queimaduras.
- Alimentos herméticos (salsichas, ovos, gemas de ovo, etc.) **NÃO** devem ser aquecidos no micro-ondas, pois podem explodir.
- Alimentos ricos em gordura podem provocar explosões dentro do micro-ondas, recomenda-se utilizar uma potência menor (chocolates, manteigas, margarinas).
- Se ocorrerem chamas dentro do micro-ondas, desligue imediatamente o produto da tomada ou do disjuntor e mantenha sua porta fechada até o fogo se apague.
- Sempre utilizar o micro-ondas com algum alimento e/ou líquido em seu interior.
- Utilize o micro-ondas **somente** no preparo de alimentos.
- Crianças devem ser supervisionadas e treinadas para que **NÃO** brinquem com o produto.

Não descarte a embalagem, acessórios ou outros materiais provenientes do forno no meio-ambiente. Use os contentores de coleta seletiva para o descarte de materiais, garantindo assim a reciclagem dos materiais.

- Durante o cozimento, os alimentos são desidratados e a umidade resultante deste processo é insuflada através dos dutos de exaustão do forno; esta umidade poderá condensar-se em forma de gotículas de água na parte frontal do forno. Remova a umidade acumulada com um pano macio, evitando o escorrimento e eventuais manchas.

Reduzindo-se o risco de ferimentos – Aterramento

PERIGO DE CHOQUES ELÉTRICOS
Tocar peças e componentes elétricos do aparelho pode causar ferimentos e choques elétricos graves. Nunca desmonte este produto.

CUIDADO
Perigo de Choque Elétrico
O uso incorreto do Aterramento poderá vir a causar choques elétricos. Não coloque o produto em funcionamento até que o mesmo esteja devidamente instalado e aterrado.

LIMPEZA
Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de haver desligado o produto da tomada na parede e/ou do disjuntor.
1 – Limpe seu interior com um pano levemente úmido.
2 – Limpe seus acessórios da maneira habitual, fora do produto, com detergente e água.
3 - Se estiverem sujas, porta e gaxetas devem ser limpas cuidadosamente com um pano úmido.

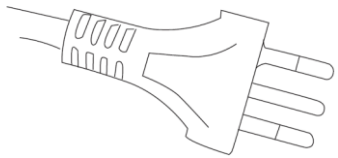

Este produto só deve ser operado quando devidamente aterrado. No evento de um curto circuito elétrico, o aterramento reduz o risco de um choque elétrico ao "drenar" através de condutor elétrico a corrente de fuga. Este produto é equipado com um cabo elétrico com fio-terra e pino de aterramento no plugue elétrico. Esse plugue deve
ser instalado numa tomada elétrica que esteja devidamente aterrada. Consulte um eletricista qualificado caso persistam dúvidas sobre as instruções de aterramento ou se dúvidas ainda existirem se o aterramento foi feito corretamente.

1 – Um cabo elétrico curto é fornecido para reduzir-se o risco de alguém enrolar-se ou tropeçar no mesmo.
2 – Se houver necessidade de utilizar-se uma extensão, certifique-se que a mesma utilize um fio trifilar para aterramento.

CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES

		FORNO DE MICRO-ONDAS COM GRILL
Dimensões externas	Largura (mm)	594
	Altura (mm)	410
	Profundidade (mm)	388
	Pesos Bruto e Líquido (kg)	21,5 / 19,5
Dimensões Cavidade	Largura (mm)	328
	Altura (mm)	368
	Profundidade (mm)	226
	Volume (litros)	25
Acessórios	Prato Giratório de Vidro (Ø mm)	315
	Grelha Redonda	1
Componentes Elétricos	Potência de Saída do Micro-Ondas (kW)	0,9
	Potência Consumida (kW)	1,45
	Potência de Entrada do Grill (kW)	1,0
	Frequência do Micro-Ondas (MHz)	2450
Número de Funções de Cocção	com Micro-Ondas	5
	com Grill	1
	Combinada	2
	Número de Programas do Auto-Menu	10

1. INSTALAÇÃO

Leia com atenção todos os pontos a seguir antes de instalar o seu forno de micro-ondas TECNO.

⚠ ADVERTÊNCIA
Antes da instalação certifique-se de que as condições elétricas são correspondentes às indicadas na etiqueta de identificação do aparelho (220V/60 hz).

Certifique-se de que a chave disjuntora e a rede elétrica estão corretamente dimensionadas através dos dados constantes na Etiqueta de Identificação e neste Manual de Instruções. Não deixe o cabo de força dobrado ou amassado após a instalação.

1.1 - POSICIONAMENTO DO FORNO NO MÓVEL:

O aparelho pode ser instalado sob um tampo num balcão ou ainda num móvel, na forma vertical, como em uma coluna. As respectivas dimensões para a instalação são descritas nos desenhos a seguir.

- Mantenha as entradas e saídas de ar do produto livres, sem nenhum tipo de obstrução.
- O móvel deve possuir abertura lateral ou traseira, para garantir o arrefecimento do produto.
- Equipamentos como rádios e televisores muito próximos ao forno podem afetar seu funcionamento.
- O forno deve ser instalado em local arejado, evitando fontes externas de calor próximas.

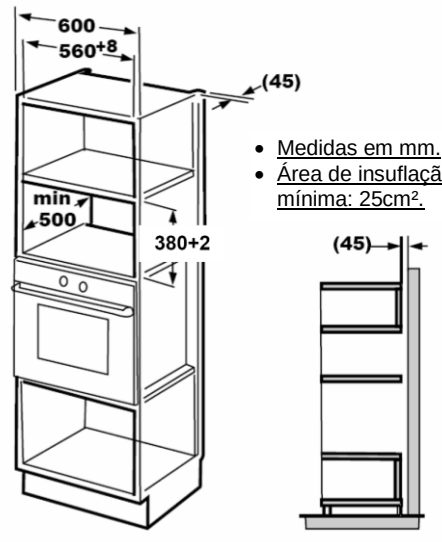

- Medidas em mm.
- Área de insuflação mínima: 25cm².

⚠ Durante o processo de instalação do aparelho, nunca carregue o produto pela sua porta, ou utilize-a como alavanca.

1.2 – PREPARAÇÃO DO MÓVEL:

1.2.1 - Leia cuidadosamente as instruções contidas na folha GABARITO DE FIXAÇÃO NO MÓVEL. Fixe o gabarito na base da área do móvel aonde deseja colocar o produto e siga rigorosamente suas instruções.

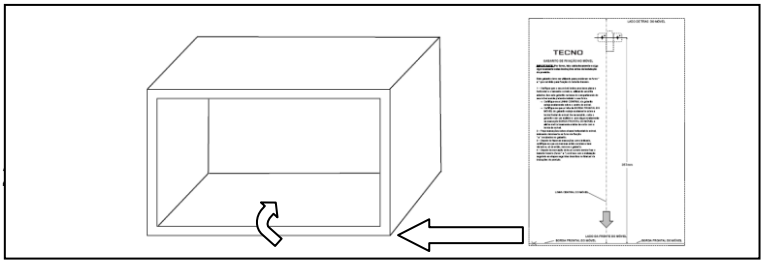

1.2.2 – Com o gabarito colocado e fixado na base do móvel, faça marcações na base inferior do móvel de acordo as marcas " a " do gabarito observando meticulosamente sua CENTRALIZAÇÃO em relação à linha central do móvel.

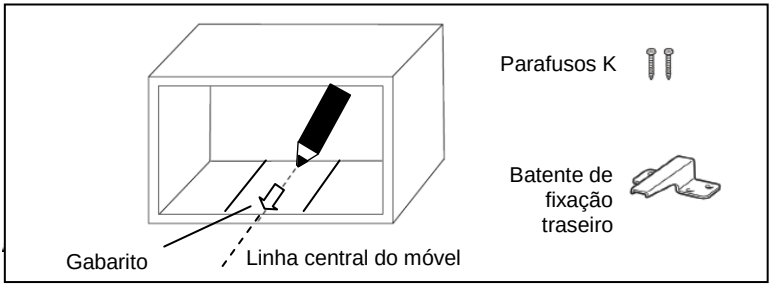

1.2.3 – Remova o gabarito de papel do móvel, reveja se mas marcações " a " estão bem claras e aparafuse o batente de fixação traseiro com os dois parafusos " K " fornecidos sobre essas marcas.

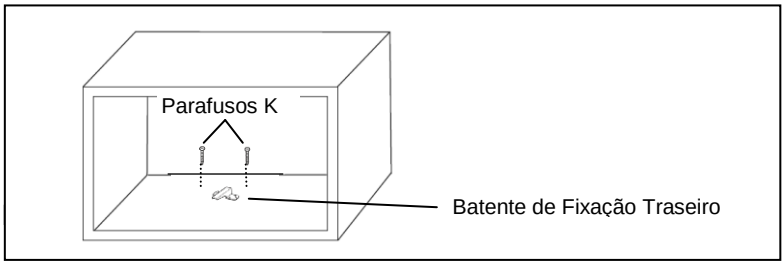

1.3 – INSTALAÇÃO DO FORNO:

1.3.1 – Instale o forno de micro-ondas no móvel, tendo a certeza de encaixar o batente de fixação traseiro no orifício localizado no centro da parte traseira do forno. Certifique-se de que o cabo de elétrico não tenha sido dobrado ou amassado durante a instalação do forno.

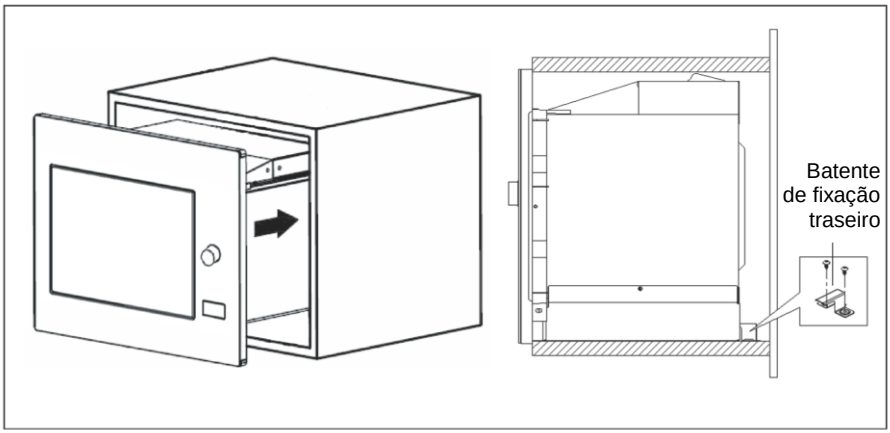

1.3.2 – Abra a porta do produto certificando-se que ele não se deslocado. Fixe o forno no móvel inserindo o parafuso “ L” pelo orifício frontal de instalação e apertando-o com uma chave de fenda até que tenha atingido seu final de curso, esteja bem apertado e não interfira com a abertura da porta do forno.

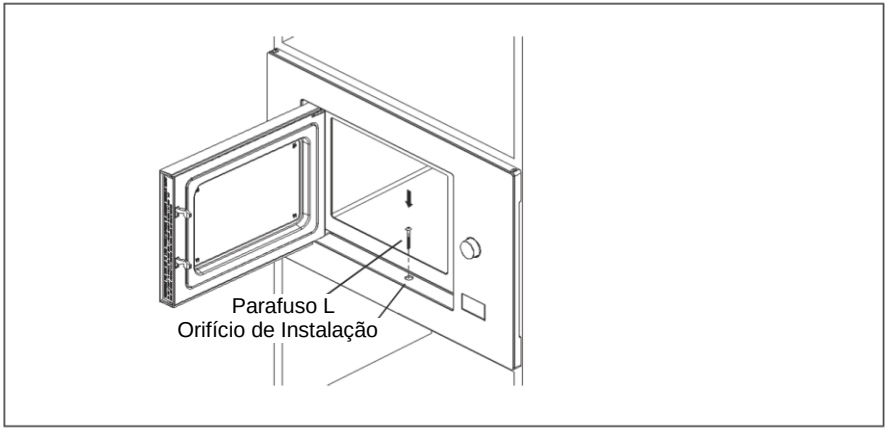

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

A conexão do forno à rede elétrica deve utilizar plugue de 3 pinos (10A). A instalação e a ligação deverá ser feita através de um disjuntor específico e de fácil acesso (próximo ao aparelho).

O fio terra não pode ser interrompido em hipótese alguma e deve estar conectado a um aterramento eficiente. Se o cabo de alimentação não for suficientemente longo, deve ser substituído por outro considerando sua bitola (seção) em relação ao comprimento, de acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir.

Modelo	Potência (kW) máxima	Corrente elétrica (A) máxima	Numero de		Disjuntor (A)	Bitola do fio (Ø mm²)
			Fases	Disjuntores		
TM25EX	**1,75**	**7,9**	**1 ou 2***	**1 ou 2***	**10**	**2,5**

(*) 1 ou 2 fases e/ou 1 ou 2 disjuntores dependendo da localidade no Brasil. Consulte um técnico sobre o assunto.

A **TECNO** declina de qualquer responsabilidade por danos gerados ou sofridos pela desobediência destas advertências que estão de acordo com a norma vigente.

⚠ **ATENÇÃO: O aparelho deve ser ligado a um aterramento eficiente. A obediência a esta norma é obrigatória.**

Fornos disponíveis somente na tensão 220V.

⚠ **ADVERTÊNCIA:**

Antes de executar qualquer manutenção ou regulagem no aparelho interrompa a alimentação elétrica através da desconexão do cabo de alimentação e/ou desligamento da chave disjuntora.
Quando houver necessidade de substituição de peças ou acessórios, utilize exclusivamente componentes originais **TECNO**.
Todas as operações acima indicadas devem ser realizadas por profissionais qualificados e segundo as normas específicas vigentes.

Limpeza e manutenção

⚠ Se portas e gaxetas de vedação forem danificadas, o forno não deverá ser operado até que seja reparado por um técnico. Se este produto não for mantido num bom estado de limpeza, sua superfície poderá ficar degradada e acabar afetando a vida útil do produto ou leva-lo a uma situação perigosa de utilização.

Peças Inox

A limpeza é essencial para preservar a beleza deste novo produto. O segredo da limpeza e manutenção está no uso de produtos e procedimentos corretos e no cuidado com que você trata o produto.
Mesmo no caso de sujeirinhas mais resistentes, experimente começar a limpeza com o método mais suave, repetindo a operação um número razoável de vezes, antes de recorrer a métodos mais severos.
Quanto menor a periodicidade, menor será a dificuldade para realizar-se a higienização do produto.

⚠ Certifique-se que todos os resíduos sejam retirados da moldura frontal de Inox com uma limpeza feita com um pano macio úmido e/ou detergentes neutros. A não remoção desses resíduos depositadas sobre o Inox poderá acarretar mais tarde em pontos de corrosão na chapa. Uma limpeza frequente com os produtos recomendados será sempre a melhor maneira de manter-se a resistência original desse belo material.

Limpeza de rotina

Os melhores produtos para conservar o aço inox são água e detergentes suaves e neutros aplicados com um pano macio.
Depois basta enxaguar com um pano molhado na água, preferencialmente morna, e secar imediatamente com um pano macio.
A secagem é extremamente importante para evitar o aparecimento de manchas na superfície do produto. Essa limpeza rotineira remove facilmente as sujeiras mais comuns e sua aplicação constante, remove as sujeiras mais intensas, fazendo com que as manchas da superfície do aço inox desapareçam completamente.

Manchas leves

Quando a limpeza de rotina não for suficiente, aplique saponáceo líquido, usando um pano macio para aplicá-lo na superfície inox. Faça-o sempre da maneira mais suave possível, utilizando movimentos longos e uniformes, no sentido do acabamento escovado.

Evite esfregar em movimentos circulares. Depois é só enxaguar com um pano molhado em água, preferencialmente morna, e secar com pano macio.

Marcas de dedos

Remova com um pano macio, toalha de papel úmida ou lenço umedecido.

Vidros (porta do forno)

Os vidros devem ser limpos com pano macio e úmido e detergente neutro.

Limpe o forno após cada utilização. Desse modo será possível eliminar-se mais facilmente os resíduos dos alimentos, evitando com que se queimem na utilização subsequente.

Materiais que você pode usar no micro-ondas

Utensílios	Observações
Papel alumínio	Somente para cobertura. Pequenos pedaços podem ser utilizados para cobrir partes mais finas de carne que poderão ficar passadas se não forem protegidas. Para evitar um possível **faiscamento**, as laminas de papel deverão estar afastadas a pelo menos 2,5cm das paredes do forno.
Prato dourador (NÃO fornecido)	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato deverá estar colocado a pelo menos 5mm acima do prato giratório. O uso incorreto do prato dourador poderá danificar o prato giratório.
Pratos comuns	Use somente itens resistentes à micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não use pratos ou formas rachados ou lascados.
Jarras de vidro	Sempre remova a tampa. Use somente até amornar o liquido. A maioria das jarras não é resistente ao calor emitido pelos micro-ondas e pode quebrar.
Peças de vidro	Use somente vidro refratário. Não use itens com molduras ou alças metálicas. Não use pratos ou formas rachadas ou lascadas.
Sacos de cocção	Siga as instruções do fabricante. Não feche os sacos com selos metálicos. Faça orifícios para permitir que o vapor escape.
Pratos e copos de papel	Use por um período bem curto e somente para amornar. Esteja sempre atento ao funcionamento do forno quando usar esse tipo de utensílio.
Toalha de papel	Use-as para cobrir pratos quando for aquecê-los ou absorver gordura. Esteja sempre atento ao funcionamento do forno quando usar esse tipo de utensílio.
Papel vegetal ou encerado	Use-o como cobertura para evitar respingos, para cozinhar com vapor ou para reter a umidade dos alimentos.
Plásticos	Somente produtos seguros para uso em micro-ondas. Siga sempre as instruções dos fabricantes dos utensílios que deverão conter a expressão

Plásticos	“Uso seguro em micro-ondas”. Alguns plásticos podem amolecer com comida quente em seu interior. Sacos plásticos devem ser perfurados.
Embalagens plásticas	Somente plásticos de uso seguro. Use-as somente para cobrir alimentos na cocção para reter umidade. Não as deixe em contato com os alimentos.
Termômetros	Somente aqueles de uso seguro em micro-ondas.

Materiais que você NÃO pode usar no micro-ondas

Utensílios	Observações
Utensílios feitos em metal ou com metal	O metal impede que a energia do micro-ondas aqueça os alimentos. Sempre substitua este tipo de recipiente por outro que seja de material adequado para uso em micro-ondas.
Forma de alumínio	Pode causar faiscamento dentro do micro-ondas. Sempre substitua este tipo de recipiente por outro que seja de material adequado para uso em micro-ondas.
Embalagem de papel com metal	O metal poderá casar faiscamento no interior do forno. Sempre substitua este tipo de recipiente por outro que seja de material adequado para uso em micro-ondas.
Fechos de Metal	Poderão causar faiscamento dentro do micro-ondas. NÃO use-os.
Sacos de papel comum	Poderão causar incêndio em seu micro-ondas.
Espuma plástica	Objetos (copos e formas) de espuma plástica podem derreter quando aquecidos num micro-ondas e contaminar o alimento. NÃO use-os.
Madeira	Objetos de madeira poderão ressecar-se e entrar em combustão se utilizados num forno micro-ondas. NÃO use-os.

- **<u>Conhecendo o seu Micro-Ondas</u>**

Utilize o produto omente após a remoção de todos os acessórios do interior do micro-ondas. Peças e acessórios do seu forno:

Prato Giratório de Vidro	1
Base Giratória do Prato	1
Manual de Instruções	1
Grelha Redonda Alta do Grill	1

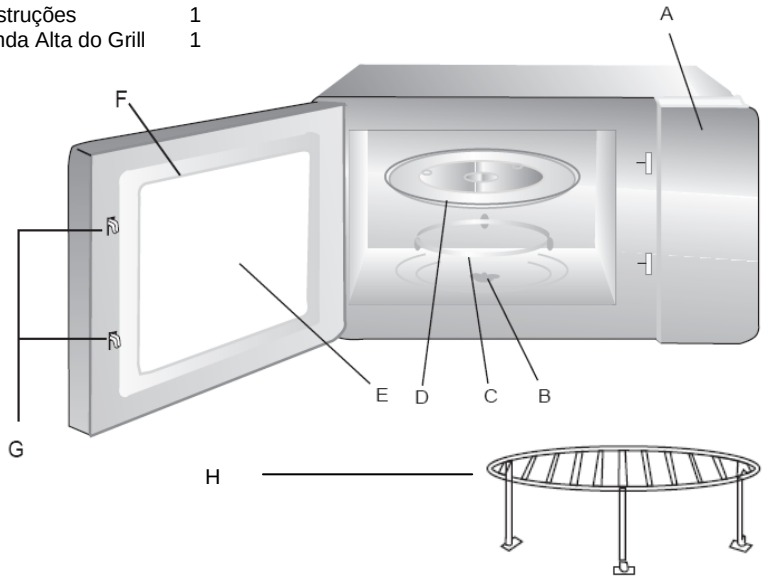

A. Painel de Controle
B. Eixo do Prato Giratório
C. Base Giratória do Prato
D. Prato Giratório de Vidro
E. Porta do de Vidro
F. Conjunto da Porta do Micro-Ondas
G. Travas de Segurança da Porta
H. Grelha Redonda do Grill

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

I. (1) Gabarito de Fixação no Móvel
J. (1) Batente de Fixação Traseiro
K. (2) Parafusos para fixação do batente traseiro
L. (1) Parafuso para fixação do forno ao móvel

I

J

K

L

Instalação do Prato Giratório

- Assegure-se da posição do eixo do Prato Giratório.
- Ajuste o eixo aos encaixes do Prato Giratório.
- Gire levemente o prato, ajustando-o perfeitamente ao eixo.

- Certifique-se de que o eixo do prato esteja posicionado de maneira correta na base do forno e de que o prato não tenha sido colocado de cabeça para baixo.
- O movimento giratório do prato nunca deve estar obstruído.
- Sempre usar o prato giratório durante a utilização do produto.
- Havendo dano ao prato, substitua-o por outro original na rede de Assistência Técnica **TECNO**.

Superfícies e recipientes no interior do forno de micro-ondas poderão estar quentes durante a operação.

Painel de Controle

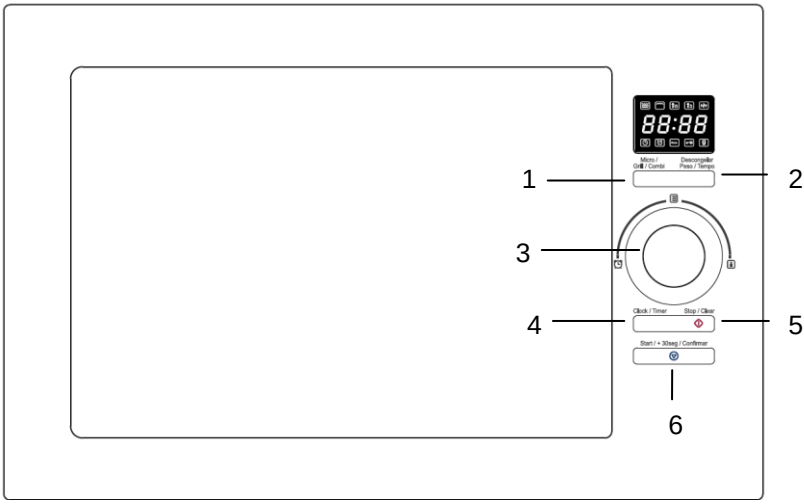

1. Seletor do Modo de Cocção (Micro-Ondas / Grill / Combinado)
2. Descongelar por Peso ou Tempo
3. Seletor de Ajustes Múltiplos (Tempo, Peso ou Programas)
4. Seletor de Relógio e Timer
5. Seletor de Stop (Desligar) e Clear (Limpar a Programação)
6. Seletor de Ligar / +30 segundos / Confirmar a Programação

Informações e Legenda de Indicadores do Display

	Micro-Ondas		**Relógio**
	Grill		**Timer**
	Degelo por Tempo	Auto	**Cozimento Automático**
	Degelo por Peso		**Bloqueio**
	Cozimento	g	**Peso**

Instruções de uso

Ajuste do relógio

Quando o forno é ligado pela 1ª vez, o display irá acender “00:00”, e irá emitir um Bip.

- Pressione “Clock / Timer” . O ícone se acenderá e os dígitos da “hora” permaneceram intermitentes.
- Gire , para ajustar a hora correta. (relógio de 24h).
- Pressione “Clock / Timer” e os dígitos dos minutos permaneceram intermitentes.
- Gire , para ajustar os minutos. (entre 0 e 59 min).
- Pressione “Clock / Timer” para finalizar o ajuste. O ícone se apagará.

⚠ É necessário o ajuste do relógio para o funcionamento do micro-ondas.

⚠ Durante o processo de ajuste, se pressionar “Stop / Clear” , todo o ajuste será cancelado todos os ajustes terão que ser refeitos.

Cozinhando com Micro-Ondas

- Pressione “Micro / Grill / Combi” . Os ícones e se acenderão e o display irá mostrar “P100” (Potência 100%) de forma intermitente.
- Pressione “Micro / Grill / Combi” repetidamente até mostrar a potência desejada ou gire , para ajustar a potência desejada.

- Após a escolha da potência desejada, pressionar "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar e gire para ajustar o tempo cocção 0:05 a 95:00 (5 segundos a 95 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento.
- Durante o cozimento, os ícones e ficarão intermitentes.

⚠ Após 60 segundos sem qualquer ajuste, a programação será cancelada.

Exemplo:

Para ajustar um cozimento de 20 minutos em uma potência de 80% siga os passos a seguir:

- Pressione "Micro / Grill / Combi" . Os ícones e ficarão acesos e o display irá mostrar "P100".
- Pressione "Micro / Grill / Combi" uma vez só ou gire , até ajustar a potência de 80%, o diplay irá indicar "P80".
- Pressione "Start/ +30seg / Confirmar" para confirmar o ajuste.
- Gire até ajustar o tempo cocção de 20:00 (20 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento.
- Os ícones e ficarão intermitentes durante o cozimento.

ATENÇÃO:
Quando ajustar o tempo no cozimento, o display indicará o avanço do tempo da seguinte maneira:

Ajuste entre	O avanço do display é de:
0 --- 1 minutos	5 segundos
1 --- 5 minutos	10 segundos
5 --- 10 minutos	30 segundos
10 --- 30 minutos	1 minuto
30 --- 95 minutos	5 minutos

Cozinhando com Grill

- Pressione "Micro / Grill / Combi" . Os ícones e ficarão acesos e no display irá aparecer "P100" intermitente. Pressione "Micro / Grill / Combi" repetidamente ou gire , para ajustar a potência ou modo de cocção desejado, no caso, "**G**" (Grill). O ícone se acenderá. Após essa escolha de cocção feita, pressionar "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar. Gire para ajustar o tempo cocção 0:05 a 95:00 (5 segundos a 95 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento.
- O ícone ficará intermitente durante a utilização do Grill.

Quando decorrer metade do tempo total estabelecido para o grill, soará um BIP duplo, isso é normal. Nesse momento para obter-se um melhor acabamento da carne, recomenda-se virar o alimento. Feche a porta do forno e pressione novamente "Start/ +30seg / Confirmar" para continuar o cozimento.

Exemplo:

Para ajustar um cozimento por Grill por 10 minutos, siga os passos a seguir:

- Pressione "Micro / Grill / Combi" . Os ícones e ficarão intermitentes e o display irá mostrar "P100".
- Pressione "Micro / Grill / Combi" repetidamente ou gire , até ajustar o modo Grill ("**G**") apareça no Display. O ícone se acenderá.
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar o ajuste.
- Gire até ajustar o tempo de cocção de 10:00 (10 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento.
- O ícone ficará aceso durante o cozimento por Grill.

Cozinhando Combinadamente (Grill + Micro-Ondas)

- Pressione "Micro / Grill / Combi" . Os ícones e ficarão acesos e no display irá aparecer "P100" intermitente. Pressione "Micro / Grill / Combi" repetidamente ou gire , para ajustar o modo de cocção desejado, no caso, cocção combinada ("**C-1** ou **C-2**"). As potências P100, P80, P50, P30, P10, G, C-1 ou C-2 aparecerão sequencialmente e de forma intermitente no display. Após a escolha do modo de cocção desejado ("**C-1** ou **C-2**"), pressionar "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar. O ícone se apagará e o ícone se acenderá. Gire para ajustar o tempo cocção 0:05 a 95:00 (5 segundos a 95 minutos).

- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento combinado.
- Os ícones e ficarão intermitentes durante o cozimento.

Tabela ajuste de Funções

A tabela a seguir indica a sequencia de ajuste das 8 funções de cocção. Micro-Ondas (5) – Grill (1) – Combinadas (2)

Ordem de ajuste	Indicação no Display	Potência Micro-Ondas	Potência Grill
1	P100	100%	--------
2	P80	80%	--------
3	P50	50%	--------
4	P30	30%	--------
5	P10	10%	--------
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

Exemplo:

Para ajustar um cozimento Combinado de 55% micro-ondas e 45% de Grill (**C-1**) por 10 minutos, siga os passos a seguir:

- Pressione "Micro / Grill / Combi". Os ícones e ficarão intermitentes e o display irá mostrar "P100".
- Pressione "Micro / Grill / Combi" repetidamente ou gire , até ajustar o modo Combinado 1 (**C-1**).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar o ajuste. O ícone se apagará e os ícones e ficarão acesos.
- Gire até ajustar o tempo de cocção de 10:00 (10 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento.

- Os ícones e ficarão intermitentes durante o cozimento.

Inicio Rápido

- Para um inicio rápido de operação, pressione "Start / +30seg / Confirmar". Os ícones e acenderão e o forno iniciará a operação com potência 100% e 30 segundos de funcionamento. Cada vez que for pressionada "Start / +30seg / Confirmar" serão acrescidos 30 segundos no tempo de cocção.

  ⚠ Cada vez que pressionar "Start / +30seg / Confirmar" durante um cozimento, serão acrescidos 30 segundos no tempo de cocção.

Degelo por peso – dEF1

- Pressione "Descongelar Peso / Tempo". Os ícones e ficarão acesos e o display irá indicar "dEF1".
- Gire para ajustar o peso do alimento a ser descongelado, deverá ser entre 100g até 2000g (2,0kg). No canto inferior direito do display o ícone se acenderá, indicando que a Função Peso estará sendo ajustada.
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o degelo.
- O ícone se apagará durante o degelo, ficando somente os ícones e acesos de forma intermitente e o display irá mostrar de forma decrescente o tempo (automático) do degelo.

  ⚠ A potência utilizada nesta função é pré-ajustada em 30% (P30), não podendo ser alterada.

Degelo por Tempo – dEF2

- Pressione "Descongelar Peso / Tempo" duas vezes. Os ícones e ficarão acesos e o display irá indicar "dEF2".
- Gire para ajustar o tempo de degelo. Tempo máximo de 95 minutos.
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o degelo.

⚠ A potência utilizada nesta função é pré-ajustada em 30% (P30), não podendo ser alterada.

Conta-Minutos Auxiliar de Cozimento

Esta função permite utilizar o display do seu forno como um conta-minutos auxiliar em sua cozinha.

⚠ Nesta função o seu forno micro-ondas ficará inoperante.

- Pressione "Clock / Timer" duas vezes. O ícone ficará aceso e o display irá indicar "00:00".
- Gire até ajustar o tempo desejado. (Máximo de 95 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar. O ícone ficará intermitente.
- Quando o tempo ajustado for atingido, o display irá apagar e o BIP soará 5 vezes. O display voltará a mostrar a hora ajustada.

Cozimento Automático

Existem 8 programações automáticas de cozimento que podem ser ajustadas da seguinte maneira:

- Gire até ajustar a função desejada. De A-1 até A-8 irá aparecer no display, significando auto re-aquecimento, vegetais,

peixes, carne, massas, batata, pizza e sopa. Os ícones e Auto ficarão acesos durante o tempo de cocção.

- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar.
- Gire até ajustar o peso do alimento de acordo com a tabela a seguir. O ícone g acenderá indicando o ajuste do Peso.
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o Cozimento Automático.
- Os ícones e Auto ficarão acesos durante o cozimento.

Exemplo:
Usando o Cozimento Automático para cozinhar 350g de peixe.

- Gire até o display indicar a função A-3 no display. Os ícones e Auto ficarão acesos durante o tempo de cocção.
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar.
- Gire até o display indicar o peso de 350g. O ícone g se acenderá.
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o Cozimento Automático.

Tabela Cozimento Automático

Função	Peso	Display
A-1 Reaquecimento	200g	200g
	400g	400g
	600g	600g
A-2 Vegetais	200g	200g
	300g	300g
	400g	400g
A-3 Peixe	250g	250g
	350g	350g

	450g	450g
A-4 Comida	250g	250g
	350g	350g
	450g	450g
A-5 Massa	50g (com 450ml água)	50g
	100g (com 800ml água)	100g
A-6 Batata	200g	200g
	400g	400g
	600g	600g
A-7 Pizza	200g	200g
	400g	400g
A-8 Sopa	200ml	200ml
	400ml	400ml

Multi-Ajustes de Cozimento Simultâneo

Podemos usar 2 ajustes de cozimento simultâneo. O primeiro deverá ser sempre Descongelamento e em seguida um ajuste de cozimento.

Exemplo:

Descongelar um alimento por 5 minutos e cozinhar com 80% de micro-ondas por 7 minutos, siga os passos a seguir:

- Pressione "Descongelar Peso / Tempo" duas vezes e o display irá indicar "dEF2".
- Gire para ajustar o tempo de descongelamento em "5:00" (5 minutos).
- Pressione "Micro / Grill / Combi" e o display irá aparecer "P100.
- Pressione "Micro / Grill / Combi" repetidamente ou gire , até o display indicar P80 (80% de micro-ondas).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para confirmar o ajuste.
- Gire até ajustar o tempo cocção de 7:00 (7 minutos).
- Pressione "Start / +30seg / Confirmar" para iniciar o cozimento.

Ao iniciar o descongelamento irá soar um Bip, ao finalizar o tempo de descongelamento, 5 minutos, soará outro BIP, e o finalizar o tempo de cozimento, 7 minutos, o BIP irá soar por 5 vezes.

Verificação de ajustes

- Para verificar os ajustes durante o processo de cozimento com micro-ondas, Grill ou Combinado, devemos pressionar "Micro / Grill / Combi" e a função ajustada será mostrada no display por 3 segundos, retornando ao funcionamento normal em seguida.
- Para verificar a hora atual durante o cozimento, pressione "Clock / Timer" o display irá indicar o tempo por 3 segundos, retornando ao normal em seguida.

Bloqueando o painel de controle (função criança)

Para Bloquear os ajustes do painel, devemos proceder da seguinte forma:

BLOQUEANDO: Pressione "Stop / Clear" por 3 segundos. O ícone ficará aceso e haverá um sinal sonoro longo, indicando a ativação do bloqueio. O display irá indicar a hora ajustada, se a hora não tiver sido ajustada anteriormente, o display indicará "[- -]".

DESBLOQUEANDO: Pressione "Stop / Clear" por 3 segundos, haverá um sinal sonoro longo, o ícone se apagará, indicando a desativação do bloqueio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Garantia Contratual (um ano)

A **TECNO** garante este produto, conforme identificado na nota fiscal de venda ao consumidor final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de um ano, contados a partir da data de sua entrega, tendo como base o recibo constante na nota fiscal.

Garantia Legal (90 dias)

Vidros, peças plásticas e lâmpadas, são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega do produto ao consumidor tendo como base o recibo constante, na nota fiscal.

São condições desta garantia

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor **TECNO**.
2. Esta garantia abrange a troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeitos de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
3. Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados apenas no perímetro urbano das cidades onde se mantiver o Serviço Autorizado **TECNO**. Nas demais localidades, onde o fabricante não mantiver Serviço Autorizado, os defeitos deverão ser comunicados ao revendedor, sendo que neste caso as despesas decorrentes de transporte do produto, seguro, bem como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta do consumidor, seja qual for a natureza ou época do serviço.
4. Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrerem quaisquer das hipóteses a seguir expressas: se o produto for utilizado em desacordo com as instruções constante no Manual de Instruções; se o produto for consertado ou ajustado por pessoa não autorizada pelo fabricante; se o produto for ligado em

tensão elétrica diversa da recomendada no Manual de Instruções; se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao fabricante, por acidentes ou em decorrência do mau uso do produto.

5. Para que os produtos sejam cobertos pela garantia, é indispensável que a instalação seja feita pelo Serviço Autorizado **TECNO**.

6. Em nenhuma hipótese são cobertas pela garantia as despesas decorrentes da preparação do local para ligação do produto (ex.: rede elétrica, rede de gás, aterramento, etc.), sendo estas de total responsabilidade do consumidor.

Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos estipulados neste certificado.

A TECNO Eletrodomésticos. se reserva o direito de modificar os produtos (características e/ou componentes) sem prévio aviso.

Caso você permaneça com alguma duvida contate o nosso SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor TECNO.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação ao Serviço Autorizado no ato do atendimento.

Serviço de Atendimento ao Consumidor TECNO

0800 41 57 57

sac@lofra.com.br

Anotações úteis:

Anote aqui os dados que poderão ser úteis no futuro.

Dados constantes na nota fiscal

Loja:

Número da Nota Fiscal:

Data de aquisição:

Dados da etiqueta de identificação do produto:

Modelo:

Número de série:

Dados do Instalador

Empresa:

Telefone:

Data de instalação:

Nome do técnico instalador:

Anotações

Serviço de Atendimento ao Consumidor TECNO

0800 41 57 57

sac@lofra.com.br

TECNO Eletrodomésticos
Rua Tomazina, 79
Pinhais – PR – Brasil
CEP: 83.325-040

AGOSTO/2012